




MONTAŻ DO LISTWY PRZYSZYBOWEJ

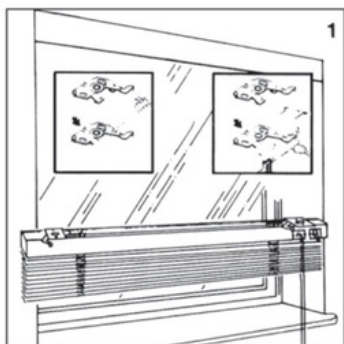

1 Załóż uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną. Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy założyć na drugim końcu listwy górnej.

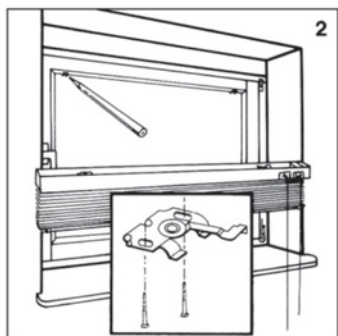

2 Z tak założonymi uchwyty należy przytrzymać żaluzję przy listwie przyszybowej i zaznaczyć miejsca, w których będą przykręcone. Następnie należy zdjąć uchwyty z listwy górnej i odpowiednio zamocować.

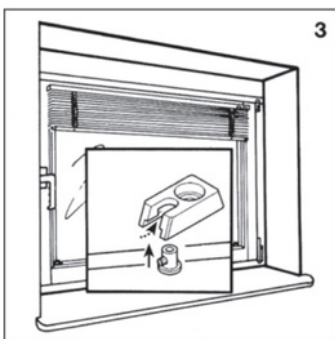


3 W przymocowane i otwarte uchwyty nieco pod kątem włożyć żaluzję i zamknąć uchwyt, przesuwając dźwignię mocno na lewo. Tak przymocowaną żaluzję można już otworzyć, opuszczając lamele. Następnie (opcjonalnie) przymocować linkę do prowadzenia bocznego przy pomocy załączonych uchwytników. Linka jest zawsze dłuższa od żaluzji i należy ją odpowiednio skrócić po zamontowaniu do listwy przyszybowej.

OBSŁUGA ŻALUZJI

Pociągając sznurek w kierunku środka żaluzji możemy podnosić lub opuszczać żaluzję.


Pociągając sznurek w przeciwną stronę blokujemy ją na żądanej wysokości.

Obracając pokrętkiem otwieramy i zamykamy lamele.

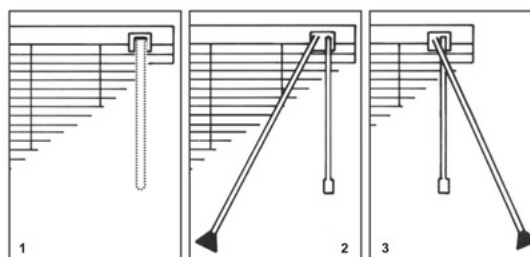

CZYSZCZENIE ŻALUZJI

Zalecamy czyszczenie żaluzji miękką ścierką lub szczotką. Mocniejsze zabrudzenia można zmywać delikatnie zmoczoną (nie mokrą!) gąbką.

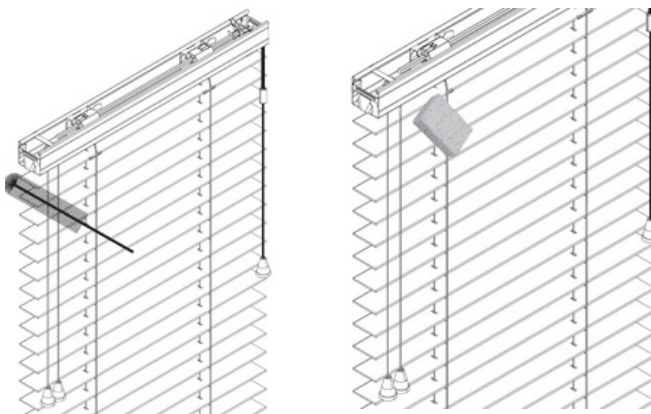

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za obdarzone zaufanie i zakup żaluzji Alucolor.

Produkty Alucolor to oznaka nieskazitelnej jakości, rozwiązań technicznych oraz estetycznych dla każdego okna i nawet najbardziej wymaganego wnętrza.

Mamy nadzieję, że nasz wyrób będzie służył Państwu należycie przez wiele lat.



Udzielamy Państwu 2-letniej gwarancji na wszystkie produkty Alucolor. Gwarancja obejmuje wady produktu wynikające z winy producenta i udzielana jest na podstawie dokumentu zakupu.




Żaluzja jest wyprodukowana z najwyższej jakości komponentów. Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo materiały, z których korzystamy są nietoksyczne i całkowicie neutralne.


Więcej informacji dotyczących żaluzji znajdziesz skanując kod poniżej!




MONTAŻ WE WNĘCE OKIENNEJ LUB DO ŚCIANY

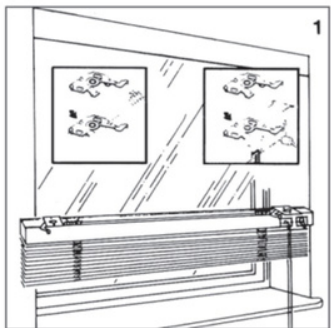

1
Założ uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną. Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy założyć na drugim końcu listwy górnej.

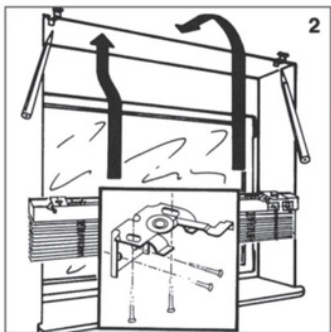


2
Z tak założonymi uchwytyami należy przytrzymać żaluzję przy wnętrzu lub ścianie zaznaczyć miejsca, w których będą przykręcone. Następnie należy zdjąć uchwyty z listwy górnej i odpowiednio zamocować.

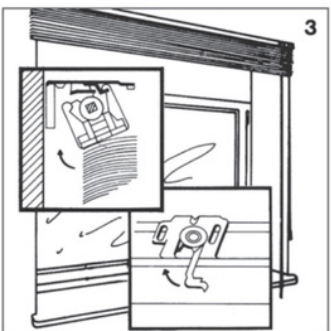


3
W przymocowane i otwarte uchwyty nieco pod kątem włożyć żaluzję i zamknąć uchwyt, przesuwając dźwignię mocno na lewo. Tak przymocowaną żaluzję można już otworzyć, opuszczając lamele.


MONTAŻ DO RAMY OKIENNEJ

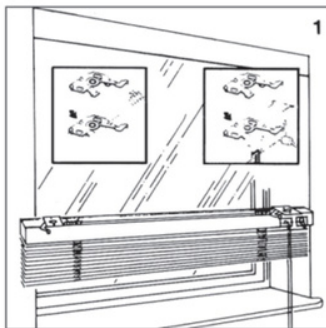

1
Założ uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną. Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy założyć na drugim końcu listwy górnej.

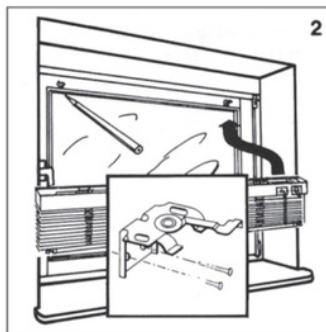


2
Z tak założonymi uchwytyami należy przytrzymać żaluzję do ramy okiennej zaznaczyć miejsca, w których będą przykręcone. Następnie należy zdjąć uchwyty z listwy górnej i odpowiednio zamocować.

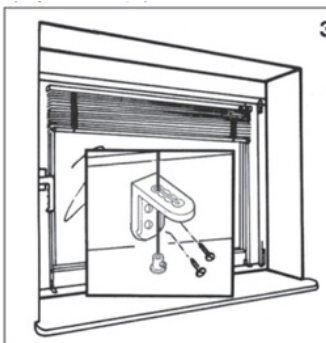


3
W przymocowane i otwarte uchwyty nieco pod kątem włożyć żaluzję i zamknąć uchwyt, przesuwając dźwignię mocno na lewo. Tak przymocowaną żaluzję można już otworzyć, opuszczając lamele. Następnie (opcjonalnie) przymocować linkę do prowadzenia bocznego przy pomocy załączonych uchwytów. Linka jest zawsze dłuższa od żaluzji i należy ją odpowiednio skrócić po zamontowaniu do ramy okiennej.


MONTAŻ BEZINWAZYJNY

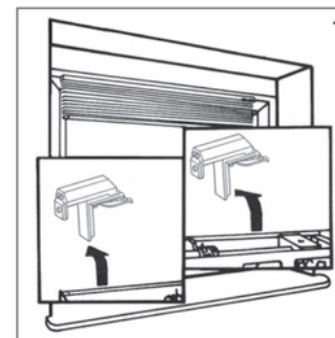

1
Założ uchwyty w pozycji otwartej na szynę górną. Pierwszy uchwyt powinien znajdować się w pobliżu mechanizmu obsługującego. Drugi uchwyt należy założyć na drugim końcu listwy górnej. Teraz zamknij uchwyt przesuwając dźwignię w lewo.

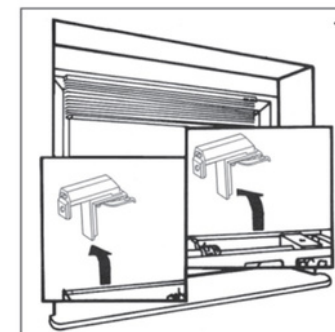

1
Z tak założonymi uchwytyami należy zamocować żaluzję na skrzydle okna, dokręcając uchwyt kluczem imbusowym.

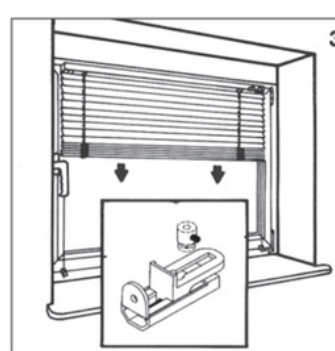

3
Tak zamocowaną żaluzję należy można już otworzyć. Następnie (opcjonalnie) należy przymocować za pomocą klucza imbusowego na dole skrzydła okna uchwyt do prowadzenia bocznego a do niego linkę stalową. Długość linki regulujemy dopiero po zamontowaniu prowadzenia.